


SAMSUNG

FRIGORIFERO

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di accendere l'elettrodomestico, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

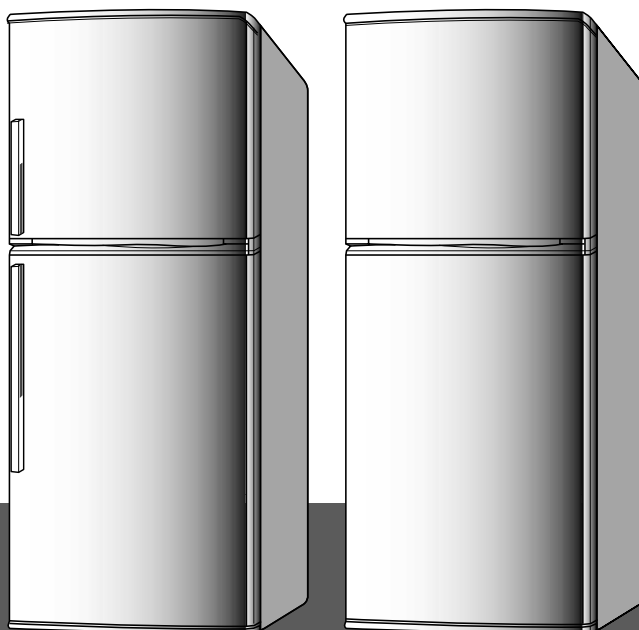

CARATTERISTICHE



Ampia area di conservazione del congelatore.

- Conserva grandi quantità di cibo nel congelatore.

Balconcino grande.

- Contiene le bottiglie grandi.

Balconcini regolabili.

- Posizionarli nel modo migliore e in base all'altezza dei contenitori dei cibi.

Precauzioni per la sicurezza

Leggere le istruzioni.

Leggere prima tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso di questo apparecchio.

Conservare le istruzioni.

Conservare questo manuale d'uso come riferimento futuro.

Fare attenzione alle istruzioni.

Seguire tutte le avvertenze e le note relative a questo frigorifero, che sono molto importanti.

Seguire le istruzioni

Per ottenere risultati ottimali, seguire tutte le istruzioni fornite in questo manuale.

Modello e numeri di serie.

Includere sia il numero del modello che il numero di serie in occasione di qualsiasi comunicazione con Electrostar o il proprio rivenditore relativa a questo prodotto.

Questo manuale è realizzato in base al modello TIPO A, tra il TIPO A, il TIPO B, (P9)

Data di acquisto: _____


N. di modello: _____

N. di serie: _____


Sommario

Caratteristiche.....	1
Installazione.....	3
Précauzioni per l'uso	4
Parti	
- RT-30/34/37 MA,MB,VA,VB	5
- Uso dell'erogatore di acqua	5
Lampada.....	6
Preparazione di base.....	6
- Conservazione del cibo.....	7
Istruzioni per l'uso	
- Controllo della temperatura	8
- Produzione di cubetti di ghiaccio	9
- Modello Tipo A	9
- Modello Tipo B	9
- Scomparto raffreddato	10
- Contenitore di verdure.....	10
Livellamento dell'apprecchio.....	10
Rimozione degli accessori	11-12
Pulizia del frigorifero	13
Prima di Chiamare l'assistenza tecnica....	14

INSTALLAZIONE

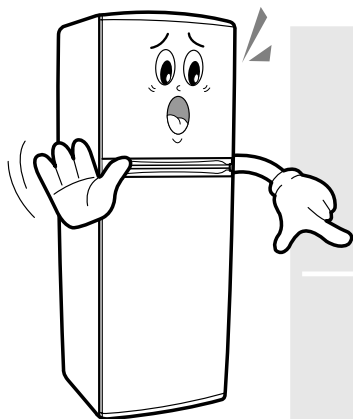


- 1** Installare questo frigorifero su una superficie solida e piana.

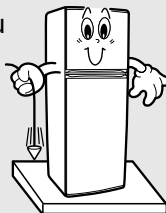


- 2** Per un uso ottimale, si consiglia la temperatura ambiente normale. Evitare i luoghi secchi o umidi.



- 3** Per un funzionamento ottimale, si consiglia la temperatura ambiente normale. Evitare i luoghi esposti alla luce solare diretta, in prossimità di radiatori, termoventilatori, stufe o forni.

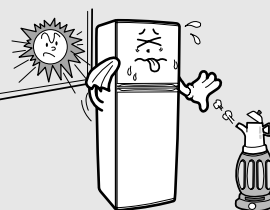


- 4** Lasciare uno spazio di 50 mm tra il frigorifero e il muro. Se il frigorifero verrà installato in un'area incassata lasciare almeno 300 mm di spazio al di sopra del frigorifero.

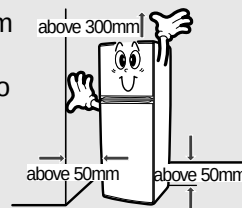


- 5** Per la sicurezza personale, collegare a terra correttamente questo apparecchio.


Non collegare a terra questo frigorifero usando un filo del telefono o un tubo del gas, ecc.

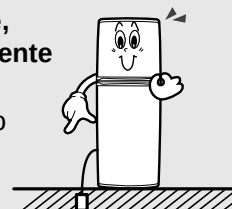

PRÉCAUTIONS PER L'USO

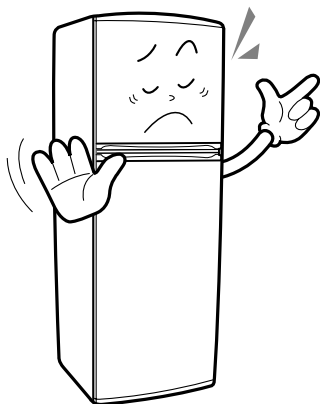


- 1** - Non spruzzare acqua sulla parte posteriore del frigorifero.
- L'acqua ostacola l'isolamento delle parti elettriche e potrebbe provocare una scossa elettrica o pericoli di scossa.

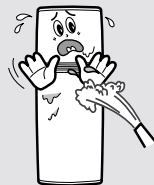

- 2** - Non usare spray infiammabili come lacca e pittura vicino al frigorifero.
- Calore proveniente dall'unità di refrigerazione potrebbe accendere aerosol infiammabili.




- 3** - Non lasciare che i bambini giochino da soli, senza la sorveglianza di un adulto nelle vicinanze di un frigorifero e altri elettrodomestici di grandi dimensioni. Il bambino potrebbe ferirsi oppure danneggiare l'elettrodomestico.
- Per evitare di danneggiare il frigorifero o ferire il bambino, non lasciare che i bambini si dondolino sullo sportello del frigorifero.

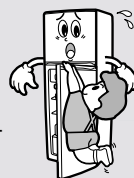


- 4** - Per un funzionamento ottimale, non lasciare aperto lo sportello per un tempo superiore al necessario.
- Lasciando aperto lo sportello, l'aria calda entra nel frigorifero e fa sì che l'unità di refrigerazione utilizzi una maggiore quantità di energia per mantenere bassa la temperatura.



- 5** - Non conservare prodotti chimici volatili come etere e benzene nel frigorifero.
- Si possono formare dei fumi che, oltre a danneggiare il cibo, possono provocare un'esplosione.

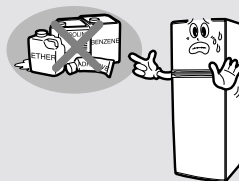


- 6** - Non utilizzare il frigorifero se non funziona correttamente o è stato danneggiato. Scollegarlo dalla presa di alimentazione e chiamare il proprio centro di assistenza.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, evitare di correre rischi facendolo sostituire all'azienda produttrice o al suo centro di assistenza o comunque a personale qualificato.

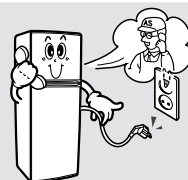


PARTI



MODELLO TIPO A

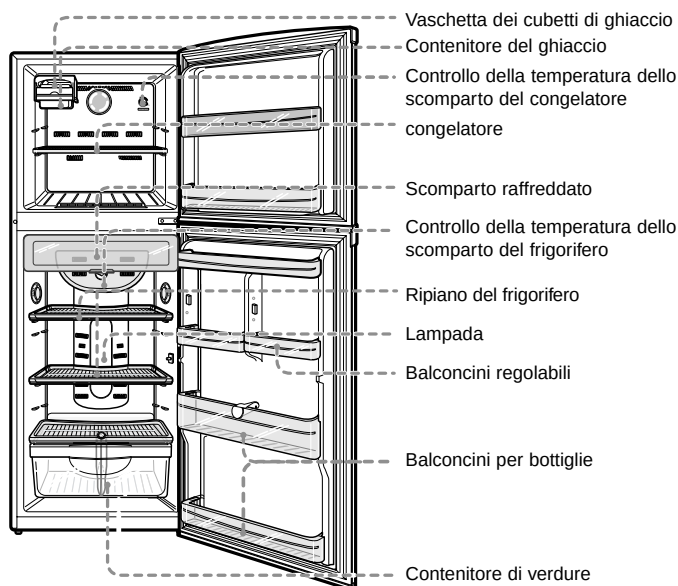

Uso dell'erogatore di acqua

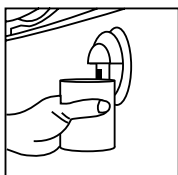

Spingere la levetta con il vetro sull'erogatore di acqua.



Quando è necessario procedere al rabbocco, far scorrere il coperchio verso sinistra e versare l'acqua (usare solo acqua potabile).



Quando è necessario procedere alle operazioni di pulizia, rimuovere il tubo di collegamento.



Quando è necessario pulire il serbatoio, sollevarlo e quindi inclinarlo verso l'esterno (dopo aver rimosso il tubo di collegamento).


Prima di usare l'erogatore dell'acqua

1. Pulire l'acqua prima dell'uso, per rimuovere polvere e altro.
2. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile.
3. Spingere la levetta dell'erogatore per erogare 3-4 bicchieri di acqua, pulendo in tal modo il tubo dell'acqua prima dell'uso.
4. L'erogazione dell'acqua la prima volta potrebbe richiedere 1-5 secondi, a causa dell'aria presente all'interno del tubo.


SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA



- 1** Premere la linguetta superiore del coperchio della lampada con un qualche strumento, come un cacciavite, ed estrarla.

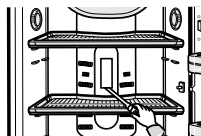


- 2** Girare la lampada e sostituirla con una nuova.
 - Rimontare il coperchio della lampada allineandolo nella parte superiore e premendolo con cura al proprio posto.

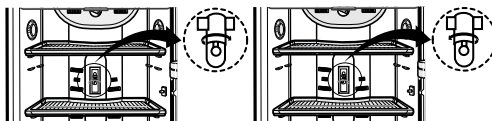


PREPARAZIONE DI BASE

Prima dell'uso

- 1** Pulire l'elettrodomestico all'interno e all'esterno servendosi di un panno bagnato in acqua calda e di una piccola quantità di detersivo.

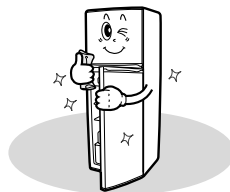

- 2** Prima di riaccenderlo, lasciare che il frigorifero si stabilizzi per almeno un'ora. Lasciare che lo scomparto del congelatore si raffreddi per 2-3 ore, prima di conservare i cibi.

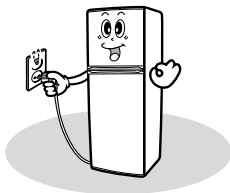

Conservazione dei cibi

Conservare i cibi in piccole porzioni.




Riporre il cibo in contenitori muniti di coperchi, incartati o in sacchetti di plastica per evitare che si asciughino e che gli odori si mescolino.



Lasciare che i cibi e le bevande calde si raffreddino fino a temperatura ambiente, prima di sostituirli nel frigorifero o nel congelatore.




Lasciare uno spazio sufficiente tra i cibi, per favorire la circolazione di aria fresca.



Collocare gli alimenti liquidi nella parte anteriore del frigorifero, per evitarne il congelamento.



Asciugare la frutta e la verdura dopo aver lavata, prima di metterla nel frigorifero.

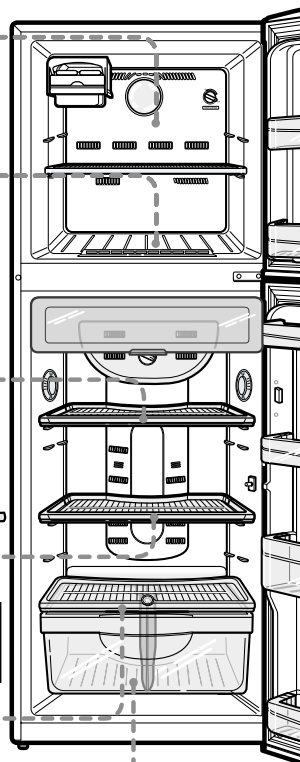

ISTRUZIONI PER L'USO



Controllo della temperatura

PIÙ FREDDO

- Girare il controllo della temperatura su "COLDER", se;
- si devono conservare molti cibi (frigorifero o congelatore)
 - si desidera produrre ghiaccio (congelatore)
 - si desidera un congelamento veloce (congelatore)

NORMALE

Girare il controllo della temperatura fino al punto centrale tra "COLDER" e "COLD" per la modalità di refrigerazione o congelamento normale.


FREDDO

Girare il controllo della temperatura su "COLD" se si desidera conservare solo una piccola quantità di cibo nel frigorifero o nel congelatore.




NOTA

Quando l'aria che circonda il frigorifero è al di sotto di 5, girare il controllo della temperatura su "COLD" per evitare il congelamento.

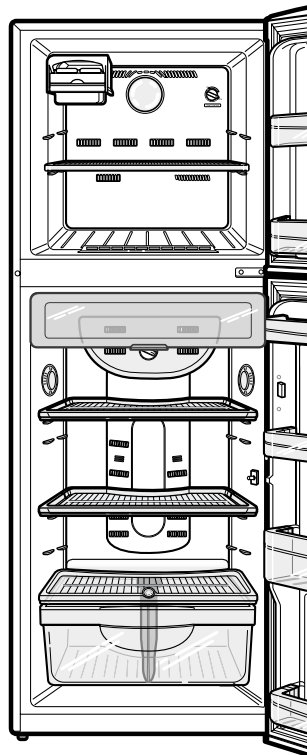

Produzione di cubetti di ghiaccio


(MODELLO TIPO A)

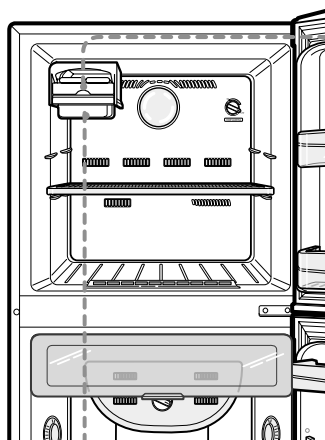

- 1 Riempire la vaschetta dei cubetti di ghiaccio con acqua facendo attenzione a non riempirlo eccessivamente.




- 2 Inserire la vaschetta sul ripiano per cubetti di ghiaccio.




Rimozione dei cubetti di ghiaccio

Rimuovere i cubetti di ghiaccio dalla vaschetta dei cubetti di ghiaccio girando le manopole della vaschetta del ghiaccio. Assicurarsi che il contenitore del ghiaccio si trovi al di sotto della vaschetta dei cubetti di ghiaccio (vedere l'illustrazione seguente).



Produzione di cubetti di ghiaccio

(MODELLO TIPO B)

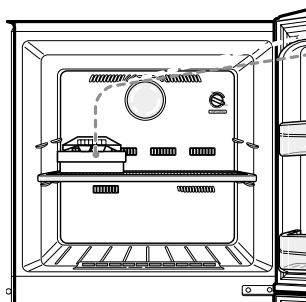

- 1 Riempire la vaschetta del ghiaccio con acqua facendo attenzione a non riempirla eccessivamente.




- 2 Afferrare entrambe le estremità della vaschetta del ghiaccio, rimuovere i cubetti di ghiaccio dalla vaschetta facendola girare delicatamente.



Scomparto raffreddato



Questo scomparto aiuta a conservare il gusto dei cibi e ne prolunga la freschezza congelando solo la superficie del cibo. Utilizzarlo per conservare formaggio, carne, merende, pesce o qualsiasi cibo da consumare dopo poco tempo.



Contenitore di verdure




Questo scomparto mantiene l'umidità e la freschezza della verdura. Il contenitore di verdure è chiuso per proteggere le verdure dalle correnti dirette di aria fredda e per meglio mantenere l'umidità che evita l'essiccamento.



ATTENZIONE

Il contenitore di verdure non è adatto per la conservazione di frutta tropicale, come le banane, i pompelmi, ecc.

LIVELLAMENTO DELL'APPRECCHIO

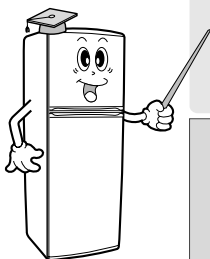


Per compensare qualsiasi dislivello del pavimento, regolare l'altezza dell'elettrodomestico girando il piedino regolabile in senso orario o antiorario. I piedini regolabili si trovano nella parte anteriore, lungo il bordo inferiore dello chassis del frigorifero.

Quando il frigorifero si inclina verso sinistra, girare in senso antiorario il piedino anteriore sinistro.




Quando il frigorifero si inclina verso destra, girare in senso antiorario il piedino anteriore destro.

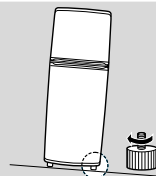

RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI


Ripiano del congelatore

- Tirare in avanti l'unità vaschetta dei cubetti di ghiaccio e estrarla dalla scomparto del congelatore.
- Sollevare verso l'alto il lato anteriore del ripiano del congelatore per rilasciare i ganci ed estrarre il ripiano dal congelatore.

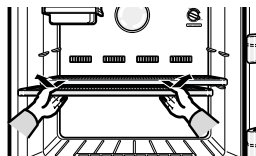



Ripiano del frigorifero


- Tirare il ripiano verso di sé finché non incontra il fermo.
- Inclinare verso l'alto la parte anteriore del ripiano e continuare ad estrarlo.

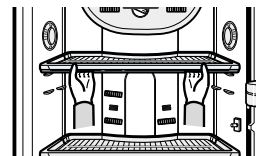

Coperchio e contenitore di verdure


- Tirare il coperchio delle verdure verso di sé ed estrarre il frigorifero.
- Sollevare il coperchio ed estrarlo dal frigorifero.

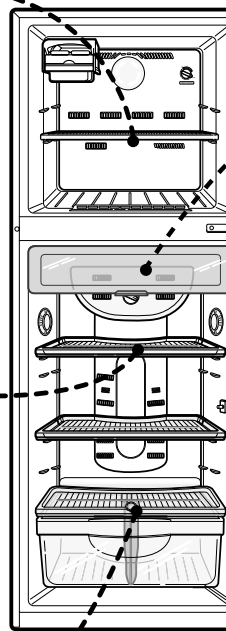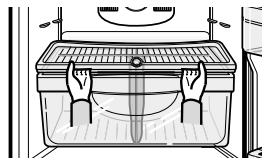

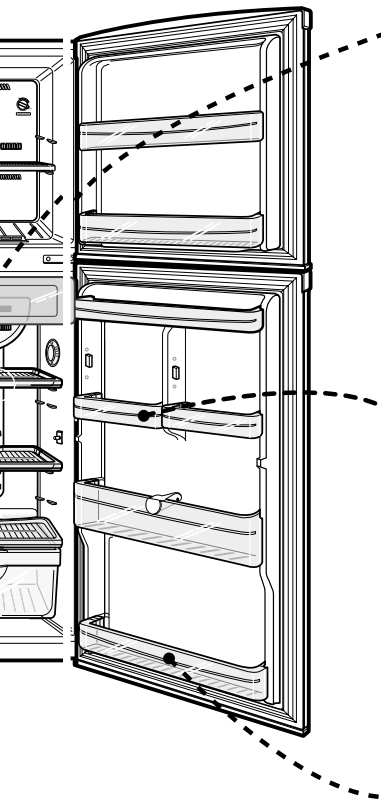


Scomparto raffreddato

- Tirare lo scomparto raffreddato verso di sé finché non incontra il fermo.
- Inclinare verso l'alto la parte anteriore del ripiano e continuare ad estrarlo.




Balconcino regolabile

Tirarlo verso l'alto per rilasciare le linguette, quindi estrarlo dal frigorifero. (Questi balconcini sono regolabili e possono essere posizionati per soddisfare al meglio le proprie esigenze.)

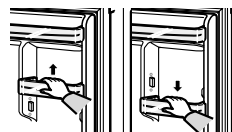


Balconcini per bottiglie

Tirarli verso l'alto per rilasciare le linguette, quindi estrarli dal frigorifero. (Questo balconcino per bottiglie non è regolabile; può essere inserito solo in una posizione.)

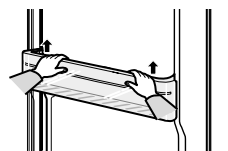


PULIZIA DEL FRIGORIFERO

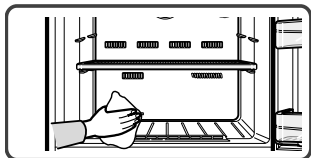

Fessure di evaporazione nel congelatore



Pulire l'area della fessura con un panno pulito, asciutto e morbido.

Attenzione : non lasciare che sostanze o corpi estranei ostruiscano queste aperture.

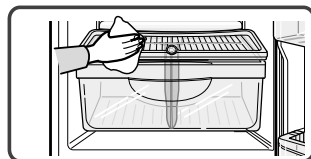

Parti interne

Dopo aver rimosso tutti i ripiani, pulire l'elettrodomestico usando un panno pulito e morbido inumidito di acqua calda e detergente leggero.

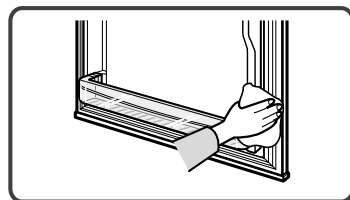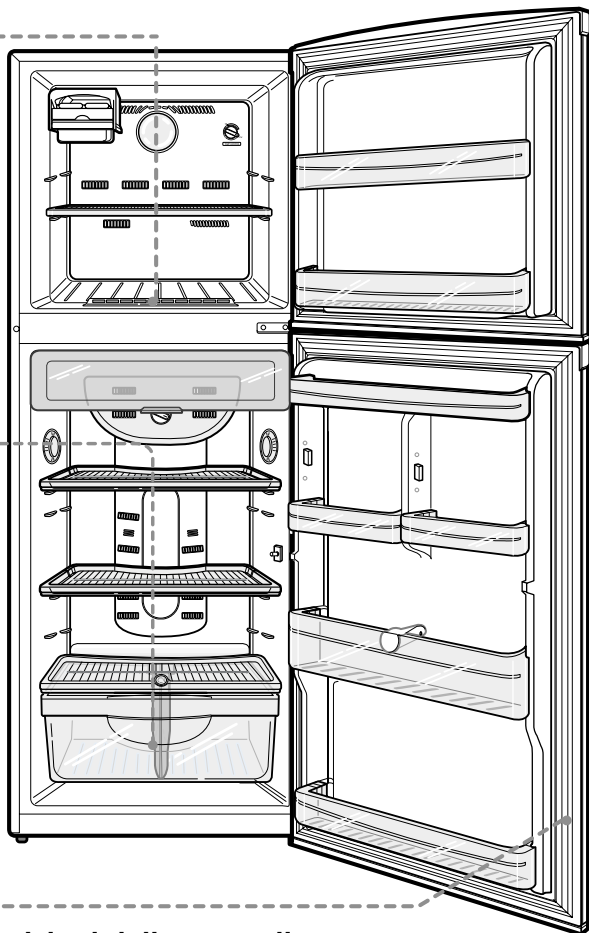


Guarnizioni dello sportello

Pulire regolarmente le guarnizioni dello sportello dopo aver usato un panno pulito e morbido bagnato in acqua calda e in un detergente leggero. Fare attenzione a non danneggiare le guarnizioni.


Attenzione: la sporcizia incrostata negli sportelli non consente la chiusura corretta degli sportelli. Se gli sportelli non sono chiusi correttamente, si verifica uno spreco di energia elettrica e i costi delle bollette dell'elettricità aumentano.

PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA TECNICA

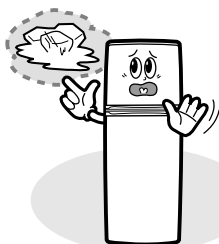

Quando il frigorifero non funziona o il cibo non si congela a sufficienza:

- La spina è collegata correttamente?
- Il fusibile dell'alimentazione si è rotto?
- I controlli della temperatura sono impostati correttamente (non impostati su "COLD")?
- Il frigorifero si trova esposto alla luce solare diretta oppure è installato vicino a un termosifone?
- L'apparecchio non dispone di spazio libero sufficiente dalla parete e in tutte le direzioni?

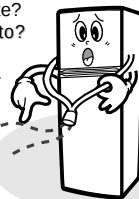


Quando si sente un rumore simile all'acqua che scorre:

- Esso viene generato dal movimento del refrigerante e non è indice di un cattivo funzionamento.




Quando il cibo si congela nel frigorifero:

- I controlli della temperatura sono impostati correttamente (non impostati su "COLDER")?
- Se il cibo contiene dei liquidi o è molto umido, il controllo della temperatura è impostato su "COLDER"?
- La temperatura ambiente è troppo bassa?

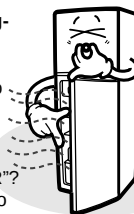


Quando si avverte un cattivo odore all'interno dell'elettrodomestico.

- Nel frigorifero è stato riposto cibo avariato?
- Tutto il cibo è conservato in contenitori sigillati?
- Si è raccolto del liquido nella parte inferiore del contenitore di verdure?
- Le fessure di evaporazione del congelatore si sono ostruite?
- La vaschetta di evaporazione posta sul retro dell'apparecchio si è sporcata?

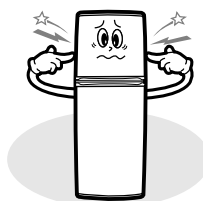


Quando l'unità è rumorosa:

- Il frigorifero è installato su una superficie piana e stabile?
- L'apparecchio è posizionato troppo vicino a una parete?
- Degli oggetti sono caduti dietro o sotto il frigorifero?
- Il rumore proviene dal compressore?

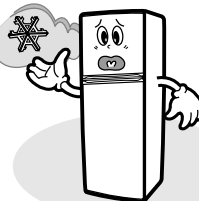


Quando all'interno del frigorifero si forma uno strato di brina:

- Lo sportello si chiude saldamente?
- Le fessure di evaporazione si sono ostruite?
- C'è spazio sufficiente per una efficace circolazione dell'aria?

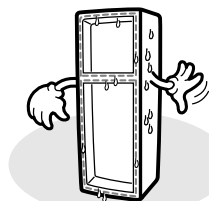

Quando il pannello posteriore o laterale del frigorifero è caldo:

- È installata una condotta a irradiazione (aria condizionata/termoventilatore)?
- La temperatura ambiente è troppo alta?
- Sulle parti esterne dell'apparecchio si è formata condensa a causa dell'umidità?

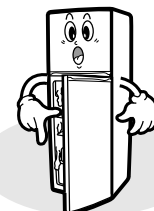

Quando sullo scomparto verdure si forma della condensa:

- Lo sportello si chiude saldamente?
- Si è lasciato lo sportello a lungo?
- Un prodotto liquido è conservato senza coperchio?



DA68-01184F REV(1.0)